POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: **TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS**	SERIE No.:
MARCA: **NAKAZAKI**	MODELO: **8063**
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DIRECCION:	
FECHA DE COMPRA:	

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

modelo 8063

TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES
ALIMENTACIÓN: 48V ⎓
PARA EL IDENTIFICADOR 4,5V ⎓ (3 BATERÍAS TIPO “AA)
NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN: **TTANA8010-0133**

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
MARCA: NAKAZAKI MODELO: 8063

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ALIMENTACIÓN: 48V ⎓
PARA EL IDENTIFICADOR 4,5V ⎓ (3 BATERÍAS TIPO "AA)

NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN: TTANA8010-0133

OPERA CON: 3 BATERIAS "AA" DE 1, 5Vcc

NOM - NYCE

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO

La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro teléfono, el modelo mas actualizado, con identificador de llamadas. Este instructivo esta diseñado para familiarse con el teléfono. Así mismo le ayudara a sacar el mejor provecho del mismo. Lea cuidadosamente todas las instrucciones del teléfono antes de comenzar a operar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use su teléfono, siga las instrucciones de seguridad y las precauciones que aquí se describen para reducir riesgos de choque eléctrico, fuego, o algún daño a su persona.

1. Lea, entienda y siga todas las instrucciones e indicaciones de este instructivo.
2. Desconecte el aparato de la conexión de línea antes de limpiar. No utilice líquidos abrasivos o limpiadores en aerosol. Utilice un paño suave y húmedo para la limpieza.
3. No coloque el teléfono en superficies inestables. El producto puede caer, causando daño severo.
4. No sobrecargue de contactos eléctricos cerca de la caja telefónica, ni deje suelto el cable de línea, esto podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.
5. Nunca inserte objetos por las ranuras del teléfono o permita que los niños jueguen con el, esto puede ocasionar mal funcionamiento del teléfono, también es causa de cortocircuito, fuego y descargas eléctricas. Nunca derrame liquido sobre el teléfono.
6. Evite mover o desconectar el teléfono durante una tormenta, puede haber riesgo de descarga eléctrica por truenos y relámpagos. Recurra a personal capacitado, si requiere de instalar mas extensiones

NOTA IMPORTANTE: LOS TELEFONOS SON APARATOS RECEPTORES DE SEÑAL, DEBIDO A ELLO, SI UD LOS COLOCA CERCA DE LA TELEVISION, RADIO, PC, CELULAR, MICROONDAS, ETC. PUEDE PASAR QUE EL TELEFONO MUESTRE INTERFERENCIA O SONIDOS EXTRAÑOS, ESTO ES DEBE A LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS Y DE SONIDO QUE MANDAN LOS APARATOS ANTES MENCIONADOS Y QUE EL TELEFONO LOS ESTA RECEPTANDO. LA SUGERENCIA ES INSTALAR EL APARATO TELEFONICO ALEJADO DE ESTOS APARATOS PARA AISLAR EL TELEFONO DE LAS FRECUENCIAS EMITIDAS POR OTROS, ESTA CARACTERISTICA SE PRESENTA EN TODOS LOS TELEFONOS Y NO INDICA MAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
Ud. ha adquirido un teléfono alambrico con identificador de llamadas, con la mejor calidad del mercado. En el área de telecomunicaciones nos encontramos con mucha diversidad de aparatos telefónicos, componentes, accesorios y compañías que ofrecen el servicio de telefonía con una amplia variedad de recursos o servicios que ofrecen como parte integral de la empresa telefónica. Los teléfonos son fabricados de manera estándar, y algunas funciones en los teléfonos están disponibles, sin embargo, requieren de ser solicitados por el cliente y activados por la compañía telefónica que Ud. escoja para dicho servicio. Todos los servicios adicionales por lo regular tienen un costo agregado. De la misma manera queremos informarle que todo lo relacionado a la disponibilidad de servicios de telefonía, configuración de claves de larga distancia, códigos, etc. correspondientes a las compañías telefónicas está fuera de nuestro servicio. El teléfono cumple con las funciones de telefonía, identificador de llamadas y funciones adicionales, el uso y contratación de servicios digitales queda bajo la responsabilidad del cliente y compañía telefónica.

CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO

- Compatible con el sistema FSK/DTMF/ETSI
- Exhibición de 16 dígitos en el display
- 99 números en memoria de llamadas entrantes y 18 de salida.
- Memoria de 2 toques para 10
- 16 tonos distintos de timbrado para seleccionar
- 3 tonos distintos para espera
- Función de "no molestar"
- Función de transferencia entre teléfonos (se usa solo para modelos similares)
- Función de código secreto, que no distorsiona las llamadas VIP
- Pre-marcado y edición de función
- Función Redial
- Función de candado en 3 pasos y 5 sistemas de alarma
- 16 niveles de contraste LCD
- Calculadora y función de tono
- Fijado de código PABX
- Marcación de Pulsos/Tonos
- 4 niveles a seleccionar de volumen para manos libres
- Selección volumen de sonido en 8 pasos
- Función de llamada Bebe
- Iluminación del LCD
- Función anti-marcación contra teléfonos con función paralela
- Función de manos libres
- Indicador de llamadas

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

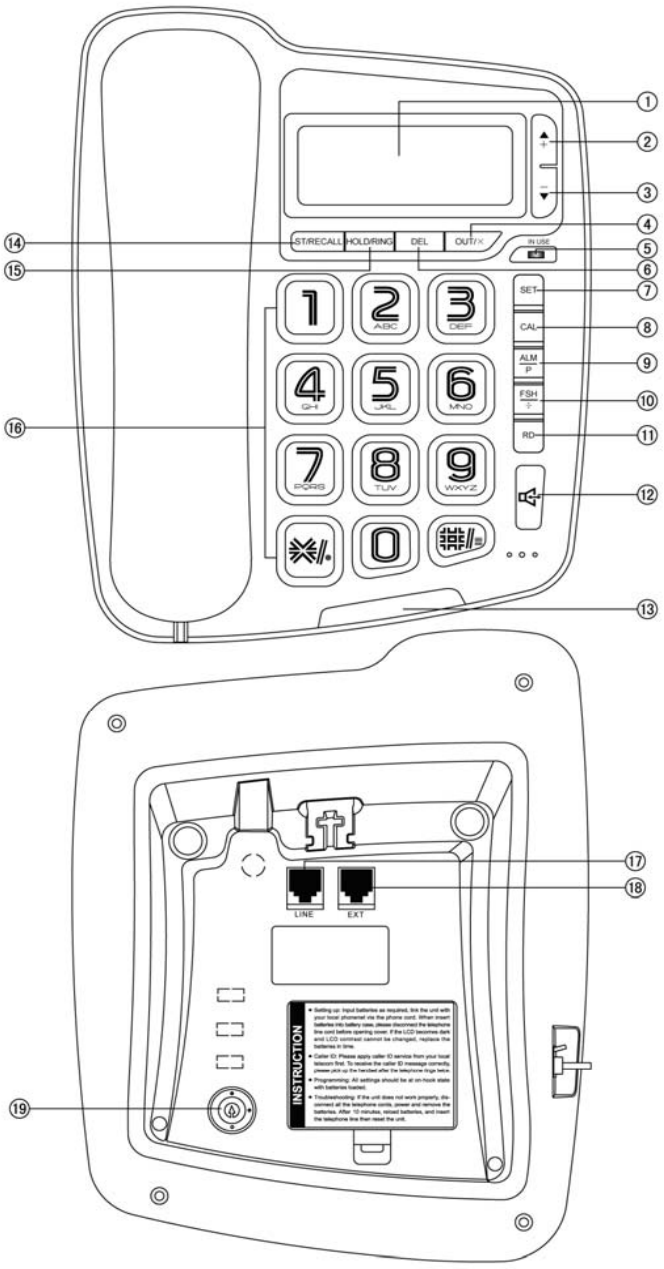

① Pantalla	⑥ Borrar	⑪ Redial	⑯ Botones numericos
② Arriba/+	⑦ Ajuste	⑫ H.F	⑰ Linea
③ Abajo/-	⑧ Calculadora	⑬ Indicador de timbrado	⑱ Extension
④ Salir/x	⑨ Alarma/P	⑭ ST/remarcar	⑲ Candado
⑤ En uso	⑩ Flash/ ÷	⑮ Hold/Timbrado	

COMENZAR

1. El teléfono requiere para el funcionamiento del identificador de llamadas 3 baterías tipo “AA” (3 x1,5Vcc “AA”) Abra el compartimento de las baterías e inserte las baterías siguiendo las indicaciones de la polaridad según el diagrama, después cierre el compartimento. (Se sugiere el uso de baterías tipo alcalinas) En cuanto las baterías son instaladas el display de cristal líquido del identificador se encenderá desplegando la información.
2. Inserte un extremo del cable de línea en la base del teléfono y el otro extremo en la caja de línea que se ubica en la pared.
3. Conecte la bocina a través del cable de línea o cable retractil (cable enroscado)
4. Seleccione el modo de marcado acorde a las indicaciones de su compañía telefónica.
5. Solicite el servicio de identificador de llamadas a su compañía telefónica correspondiente.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Cuando esta entrando una llamada, el teléfono timbrara y el display mostrara la secuencia en número de llamada, la fecha, la hora, el número telefónico y el icono de llamada **NUEVA.**
2. Si se recibe una llamada del mismo numero nuevamente, y había un registro previo de llamada de ese numero, el display mostrara el icono **REP**
   Cuando la memoria del identificador de llamadas esta lleno, las llamadas entrantes empezaran a reemplazar a las almacenadas anteriormente, empezando por las mas viejas.

Nota: Para el uso del identificador de llamadas es requisito indispensable tener contratado este servicio con la compañía de teléfonos de su localidad, es decir, estar suscrito a este servicio para que el identificador registre las llamadas entrantes.

- **Desde el auricular**

1. Tome el auricular y hable a través de el
2. Cuando haya finalizado la llamada, regrese el auricular a su lugar (en el teléfono)

- **El cambio a altavoz o speakerphone**

1. Cuando este usando el auricular presione el botón y regrese el auricular a la base.
2. Cuando termine presione nuevamente el botón

- **Desde el altavoz o speakerphone**
- Cuando el teléfono este sonando presione el botón y hable por el altavoz. Para que la otra persona le escuche claramente hable de una distancia máxima de 32 cm o menos.
- Cuando haya terminado su llamada, presione el botón nuevamente.

NOTA: Generalmente la compañía telefónica transmite el mensaje entrante (identifica el número telefónico entrante) entre el primer y segundo timbre. Por favor conteste el teléfono después del segundo timbrado.

HACER LLAMADAS

- **Desde el auricular**

1. Tome el auricular
2. Cuando escuche el tono, comience a marcar el número.
3. El teléfono comenzara a contar el tiempo de conversación después de 6 segundos.
4. Cuando finalice, regrese el auricular a su base.

➢ **Desde el altavoz o spekearphone**

1. Presione el botón
2. Cuando escuche el tono de marcado, marque el numero deseado
3. El teléfono comenzara a contar el tiempo de conversación después de 6 segundos.
4. Cuando finalice la llamada, presione nuevamente el botón

➢ **Función de pre-marcado**

1. Cuando el auricular este en la base, marque el numero deseado
2. Si hay errores en la marcación presione el botón **DEL**, para borrar.
3. Presione el botón o levante el auricular y el numero será marcado automáticamente.

➢ **Redial**

1. Tome el auricular o presione
2. Presione el botón **RD** el último número que fue marcado se marcara automáticamente otra vez.

REPASAR, REGRESAR LLAMADAS Y BORRAR NÚMEROS ENTRANTES

➢ **Repasar llamadas**

Estando colgado el teléfono, presione el botón **▲/+** o **▼/–** para revisar las llamadas.

➢ **Borrar**

Cuando el número es mostrado, presione el botón DEL para borrar el número.

Presione y mantenga presionado el botón DEL por 3 segundos, y todos los números serán borrados.

➢ **Regresar llamadas**

1.- Escoja el numero, presione el botón o descuelgue el auricular, y el numero puede ser marcado.

2.- O presione **RD**, el display mostrara **PICK UP**; presione o levante el auricular, el numero puede ser marcado.

3.- O presione y mantenga presionado el botón **RD** ahora destellara **PICK UP**, presione . o descuelgue el auricular, el numero será marcado. Si el número es de larga distancia, el teléfono agregara la clave y después marcara el número automáticamente. Si el código PABX esta ajustado el teléfono detectara los códigos antes de marcar el número. Si se usa el código PABX primero marcara la clave de larga distancia y después de 2 segundos de pausa marcara el teléfono.

PREVINIENDO EL AJUSTE EN LOS MENSAJES FSK

Cuando un mensaje FSK esta entrando, la unidad ajusta el tiempo automáticamente, puede prevenir que el tiempo se autoajuste siguiendo estas indicaciones.

1.- Estando colgado el teléfono, presione y mantenga presionado el botón **ALM/P** por 3 segundos, el display mostrara **DATE OFF**,

2.- Presione el botón ALM/P nuevamente, el display mostrara **DATE ON**,

3.- Presione el botón **SET** para parar.

Nota: DATE OFF: No permite el ajuste del tiempo real.

REPASAR, REGRESAR LLAMADAS Y BORRAR NÚMEROS MARCADOS

➢ **Repasar**

Estando colgado el teléfono, presione **OUT/X**, después repita la presión a **OUT/X** para revisar los números que fueron marcados uno por uno.

➢ **Regresar llamadas**

1.- Estando colgado el teléfono, presione OUT/X para revisar los números, después presione o levante el auricular y el numero será marcado, o

2.- Presione RD, en el display se mostrara **PICK UP**; presione o levante el auricular, el número se marcara.

➢ **Borrar**

1.- Estando colgado, presione el botón **OUT/X** para ver los números

2.- Presione el botón para borrar **DEL**, y el numero será borrado.

3.- Presione y mantenga presionado el botón **DEL** por 3 segundos, y todos los números serán borrados.

FUNCIÓN CONTADOR DE TIEMPO

Descuelgue el auricular o presione y marque un numero, entonces, presione **DEL**, la unidad comenzara el contador del tiempo. De lo contrario, 6 segundos después comenzara de forma automática.

MENÚ DE AJUSTES

➢ **Ajuste de fecha y hora**

1. Estando colgado el teléfono, presione el botón **SET**, los dígitos del año comenzaran a destellar.
2. Presione el botón **▲/+** o **▼/–** para editar el año.
3. Presione **SET** para confirmar y entrar al siguiente digito para ajustar el mes.
4. Repita los mismos pasos para ajustar el mes.
5. Repita los mismos pasos para ajustar la fecha y el tiempo.

➢ **Ajuste del Código de Área y la Clave de Larga Distancia**

1. Después de ajustar la fecha y la hora, presione el botón **SET**. El display mostrara la palabra **CODE 0 -----** y la clave de larga distancia **"0"** destellara.
2. Presione el botón **▲/+** o **▼/–** para editar la clave o código que destellara
3. Presione el botón **SET** para confirmar y entrar al siguiente digito del código.
4. Repita los pasos mencionados para configurar el resto del código de área.

➢ **Ajuste de contraste del display**

➢ Después de ajustar el código de área, presione **SET**, el display mostrara **LCD 08**

1. Presione el botón **▲/+** o **▼/–** para ajustar el contraste, puede seleccionar 16 niveles de contraste.
2. Presione **SET** para confirmar y salir.

Estando colgado el teléfono presione FSH/÷ para entrar directamente al ajuste de contraste del display, después presione FSH/÷ continuamente para el ajuste del contraste.

➢ **Ajuste de Alarma**

1. Estando colgado, presione el botón de **ALM/P** una vez, el display mostrara **12-00 AL1**;
2. Presione **▲/+** o **▼/–** para seleccionar entre encendido o apagado (ON o OFF). El display mostrara la palabra **"ALM"** cuando la alarma esta encendida.
3. Presione el botón **SET,** el digito **"12"** comenzara a destellar.
4. Presione el botón **▲/+** o **▼/–** para la hora de la alarma y presione **SET** para confirmar y pasar al ajuste de los minutos.
5. Presione el botón **▲/+** o **▼/–** para editar los minutos de la alarma, y presione SET para confirmar y salir del ajuste para la alarma.
6. Repita los pasos anteriores para ajustes adicionales en la alarma.

Nota: Los tres primeros grupos en la alarma se repiten periódicamente cada día, mientras que los otros dos el cambio se efectúa una vez.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO SECRETO Y DEL MONITOR REMOTO

➢ **Configuración**

1. Con el auricular colgado, mantenga presionado el botón **HOLD/RING** durante 3 segundos hasta que la pantalla LCD muestre **Pin ----**.
2. Introduzca un PIN de 4 dígitos con los botones numéricos.
3. Pulse **DEL** para modificar el código secreto y pulse **SET** para confirmarlo.
4. Cuando el último dígito del código secreto sea **#**, el teléfono activará la función de monitor remoto.
5. Desactive el tono de llamada. Consulte la sección **"CONFIGURACIÓN DEL TONO DE LLAMADA".**

➢ **Uso**

1. **Código secreto:** Cuando una persona llame a este teléfono, oirá el tono de llamada habitual (cuando reciba la señal de línea) tres o cuatro veces. Sin embargo, el teléfono no sonará. La persona que llama oirá un sonido "di" corto, que significa que la persona que llama debe introducir el código secreto. Si introduce el código correcto, el teléfono empezará a sonar.
Pulse el botón 🔊 o descuelgue el auricular para hablar con la persona que llama.
2. **Monitor remoto:** Si el último dígito del código secreto es **#**, el teléfono pasará a modo de manos libres automáticamente.
3. Si la persona que llama teclea el código equivocadamente, el/ella, tendrá que llamar nuevamente y teclearlo de modo correcto.

Nota: Esta función es útil solo cuando el timbre del teléfono esta en apagado (OFF) La persona que llama debe conocer el código secreto para marcar a través de la línea.

TRANSFERENCIA ENTRE TELÉFONOS EN PARALELO

➢ **Ajuste del numero**

1. Estando colgado el teléfono, presione y mantenga presionado el botón **SET**, el display mostrara **EL—**
2. Ahora podrá poner la clave en "*" y el numero de pagina (por ejemplo **"*1"** y **"*2"**) use **DEL** para editar
3. Presione **SET** para confirmar y salir

➢ **Transfiriendo la línea entre teléfonos paralelos**

Cuando una llamada esta entrando, use uno de los teléfonos para contestas. Presione "*" y el numero con que se configuro el otro teléfono, el teléfono timbrara, levante el auricular o presione 🔊 para contestar la llamada entrante.

Nota: por favor use los mismos teléfonos para hacer la función de transferencia, en especial considere que esta función "*" puede no estar disponible en su compañía telefónica, o el uso de estas teclas puede tener otra configuración.

Para esta función también requiere que las baterías estén instaladas en el teléfono.

BLOQUEO DE MARCADO ENTRE TELÉFONOS EN PARALELO

1. Estando colgado el teléfono, presione y mantenga presionado el botón #/= por 3 segundos, el display mostrara **SPI ON**
2. Presione el botón 🔊 dos veces y luego
3. Presione y mantenga presionado #/= por 3 segundos nuevamente, el display mostrara **SPI OFF**

Cuando la marcación antirrobo esta encendida (ON) los usuarios que quieran marcar con una extensión a través de la misma línea se escuchara un "di-di-di", continúo y no se le permitirá hacer la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL TONO Y VOLUMEN DE TIMBRADO DE LLAMADAS ENTRANTES

Existen 16 tipos de todos de llamadas para seleccionar.

1. Estando colgado, presione el botón **HOLD/RING**, el display mostrara **ring 02 db8**
2. Presione **HOLD/RING** para seleccionar el tono deseado o para desactivarlo.
3. Use los botones **▲/+** o **▼/–** para ajustar el volumen del tono
4. Presione SET para confirmar y salir.

Nota: El rango del volumen puede ir de 1db a 8db, con 8db siendo el nivel más alto. Cuando desactive el tono pasara a modo "No molestar". Cuando el teléfono se encuentre en este modo no sonara cuando reciba una llamada entrante.

"NO MOLESTAR" EN TIEMPO REAL

Cuando entra una llamada y el teléfono esta sonando, presione la tecla **DEL** y dejara de sonar, solo el indicador de timbre LED seguirá parpadeando.

AJUSTE DEL MANOS LIBRES

En el modo de manos libres, presione **▲/+** o **▼/–** para ajustar el volumen, el display mostrara el nivel de volumen con un total de 4 niveles.

SELECCIÓN DE MARCACIÓN POR PULSOS O TONOS

1. Estando colgado el teléfono, presione y mantenga presionado */. por 3 segundos, el display mostrara **P**, cuando la marcación este en Pulsos.
2. Presione dos veces el botón 🔊 y mantenga presionado */. por 3 segundos, el display mostrara **T**, indicando que la marcación esta en tonos.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO PABX

1. Con el auricular colgado, mantenga presionado el botón **DEL** por 3 segundos para configurar el código PABX **SET PCODE –** y "_" destellara.
2. Presione los botones **▲/+** o **▼/–** para configurar el código PABX del 0 al 9, o "–"
3. Si selecciona "-" significa que no ha elegido ningún código PABX
4. Presione **SET** para confirmar y salir.

MÚSICA DE ESPERA

➢ **Selección de la música de espera**

Existen 3 tipos de música para seleccionar

1. Con el auricular descolgado o en modo de manos libres, presione el botón **HOLD/RING**
2. Presione **OUT/X** para seleccionar la música de espera. Se reproducirá la melodía que haya seleccionado.
3. Presione los botones **▲/+** o **▼/–** para seleccionar y ajustar el volumen de la música de espera.
4. Presione **HOLD/RING** para confirmar y salir.

➢ **Cuando hable por el auricular, presione el botón HOLD/RING para activar el modo de espera con música e inicie la reproducción:**

1. Presione el botón **HOLD/RING** para desactivar el modo de espera y continuar hablando por el auricular.
2. Si cuelga el auricular, accederá al modo de espera en manos libres.

➢ **Cuando hable en modo de manos libres, presione el botón HOLD/RING para activar el modo de espera con música e inicie la reproducción:**

1. Descuelgue el auricular para hablar por el mismo.
2. o presione para quitar la música y seguir hablando por el manos libres.

OPERACIÓN DE LA MEMORIA (CON 2-TOQUES)

➢ **Almacenamiento de un numero en la memoria de dos toques**

1. Marque el número que desea o busque el número entrante o saliente que desea almacenar.
2. Presione el botón **ST/RECALL**
3. Presione un digito entre 0 a 9

➢ **Hacer una llamada desde la memoria de dos- toques**

Estando el teléfono colgado, o en manos libres, presione el botón **ST/RECALL** + el digito (0-9) usando el numero que le haya asignado al numero a marcar

DETECCIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando el voltaje es bajo y ha llegado a 3,9 Vcc, aparece el icono ""“”"" en la pantalla LCD para recordar al usuario que debe cambiar las baterías.

FUNCIÓN DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LCD

La luz de la pantalla se enciende al recibir una llamada entrante, marcar un número, presione cualquier botón o en modo de música de espera. Se apagará si el teléfono se deja en reposo durante 10 segundos.

NOTA: Si las baterías no están cargadas, la pantalla LCD no se iluminará.

FUNCIÓN FLASH

Cuando marque un numero y la línea este ocupada, presione **FSH/÷** y luego presione **RD** para marcar nuevamente.

FUNCIÓN PAUSA

Si marca un numero desde una extensión PABX, presione el numero PABX (normalmente "0" o "9") + **ALM/P+** el numero que desea llamar. Cuando necesite volver a llamar no tendrá que volver a marcar el numero PABX ni presionar **ALM/P**, solo tendrá que presionar el botón RD.

CANDADO

Gire la llave hasta la posición de color amarillo para bloquear todos los números salientes, con excepción de los números de emergencia 110, 119, 120, 122, 911, 115, 113 y 118.

Gire la llave hasta la posición de color verde para bloquear todos los números que empiecen por "0"

Gire la llave hasta la posición de color rojo para poder marcar todos los números.

FUNCIÓN LLAMADA BEBE (LLAMADA DE EMERGENCIA PARA NIÑOS)

Con el auricular colgado, presione y mantenga presionado el botón **RD** por 3 segundos para accesar a la función y encenderla. La pantalla mostrara **BABYCALL OFF**: presione el botón **RD** para activarlo, presione **SET.** En la pantalla mostrara "NO CÓDIGO" (o el numero de emergencia prefijado, presione **DEL** para cancelarlo) inserte el numero de emergencia (llamada bebe) usando el teclado numérico y presione **SET** para confirmarlo.

Después de configurar la función, presione cualquier botón, excepto **RD** o descuelgue el auricular, se marcara el número de la emergencia 32 veces automáticamente.

Cuando la función de llamada de emergencia esta activada Ud. puede seguir contestando las llamadas entrantes descolgando el auricular.

Nota: Si Ud. no utiliza esta función, entre al modo de configuración y operación y seleccione **BABYCALL OFF**, presione **SET** para confirmar.

TONO DE TECLADO

1. Estando colgado el teléfono, presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón **CAL**, el tono del teclado será activado cuando escuche "di"
2. Presione y mantenga presionado el botón **CAL** por 3 segundos nuevamente, el tono del teclado quedara desactivado, y ya no se escuchara "di"

FUNCIÓN DE CALCULADORA

Estando colgado el teléfono, presione el botón **CAL**, la pantalla o display mostrara **0-** el teléfono ahora esta en modo de calculadora.

La función de calculadora realiza las operaciones de "**+.-.×.÷**" en el estado de calculadora los botones **#/= serán usados como "=" y el botón */. es usado como ".",OUT/× y FSH/÷ se utilizan como × y ÷ respectivamente. ▲/+** o **▼/–** es usado como signo positivo/negativo.

Ejemplo 1 (10+26) ÷ 2

1. Estando colgado presione el botón CAL
2. Presione los botones (**1**, **0**, **+**, **2**, **6**), **÷**, **2**, **#/=**
3. Después de realizada la operación, presione **SET** para salir de la función.

Ejemplo 2 0.5x0.6-1

1. Estando colgado presione el botón **CAL**
2. Presione los botones **0**, ***/.**, **5**, **×**, **0**, ***/.**, **6**, **-**, **1**, **#/=**
3. Después de realizada la operación, presione SET para salir de la función.

NOTAS

Por favor desconecte el teléfono cuando instale o reemplace las baterías.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No hay sonido

Compruebe que el auricular esté conectado al teléfono y que la línea no esté cortada.

- Sólo se pueden recibir llamadas

Compruebe que el modo de marcación por tonos o pulsos esté configurado correctamente.

Compruebe que el teléfono no este bloqueado. Si lo está, utilice la llave para desbloquearlo.

- Las baterías se han oxidado o derramado

Elimine el óxido o limpie el derrame. (Deseche las baterías)

- Se oye ruido

Compruebe si hay un cortocircuito. Si es necesario, cambie el circuito. (Consulte personal especializado)

Compruebe si el conector está húmedo u oxidado. Si lo está, cambie el conector. (Consulte personal especializado)

- **El display o pantalla pierde la luz**

Compruebe si el contraste del display esta bien configurado o si las baterías estén gastadas. (Ajuste el contraste del display, si la pantalla continúe viéndose débil, reemplace las baterías)

- No timbra

Verifique que la configuración del timbre no este apagado (OFF)

- La mayoría de las funciones fallan

Compruebe que las baterías estén en buen estado (cambie las baterías en caso de estar muy gastadas)

Si las baterías están en buen estado (saque las baterías, desconecte la línea y reinstale todo después de 10 minutos)

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR ***NAKAZAKI***®